


Руководство по эксплуатации

**Уничтожитель документов (шредер)
Bulros 510C**



Внешний вид и описание

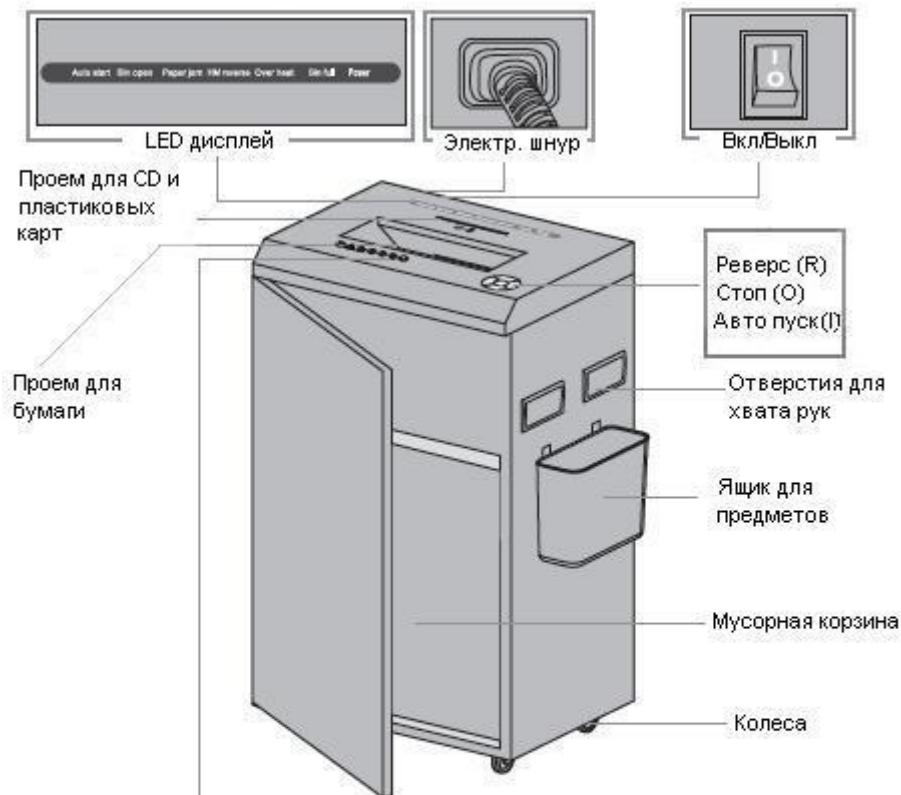

Меры предосторожности

- Уничтожайте не более 32 листов бумаги одновременно
- Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов
- Избегайте попадания волос в проем загрузки документов
- Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем

- Избегайте попадания одежды в проем загрузки
- Не держите рядом легковозгорающиеся средства
- Не уничтожайте скрепки для бумаг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, скрепки, CD\DVD-диски, пластиковые карты

Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Перекрестная резка _____ 4x30 мм

Максимум:

Макс. количество листов ($70 \text{ г}/\text{м}^2$) _____ 32

Макс. количество пластиковых карт _____ 1

Ширина загрузки , мм _____ 310мм


Рабочий цикл, EU стандарт, мин: _____ 30/45 (вкл./выкл.)



Уничтожение документов с плотностью бумаги более $80 \text{ г}/\text{м}^2$, а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

Работа с аппаратом

Работа с бумагой:

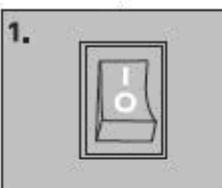

Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.



Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе.



Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожать бумагу.




Если необходимо остановить уничтожение листов, нажмите "R". Аппарат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.



Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.

Работа с пластиковыми картами и CD

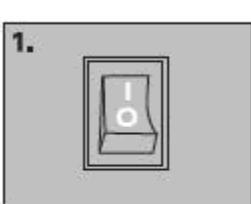


Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.



Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе



Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD-диск в проем загрузки. Аппарат включится автоматически и начнет работу.

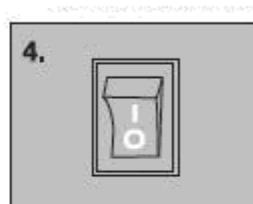

Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:



- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов
- * Усиливается шум, или двигатель внезапно останавливается



Нажмите "O"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "I"



Вставьте лист бумаги



Нажмите "R" и удерживайте 2-3 секунды



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств!

Форсированное уничтожение



В случае застревания диска либо карты нажмите "Fwd" для форсированного уничтожения

Устранение неисправностей

1. Открытая корзина



Решение : установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение.

2. Застревание бумаги

Симптом : загорается индикатор.



Нажмите "R"



Нажмайтепоочередно "R" и "I" несколько раз



Нажмите "O" и отключите аппарат из сети




Извлеките из проема запрудки застрявшие документы



Нажмите "I" и возобновите работу

3. Перегрев



Симптом : загорается индикатор перегрева


Нажмите "O". Через 20-30 минут можете возобновить работу.

4. Полная корзина

Симптом : загорается индикатор



Решение: откройте дверцу

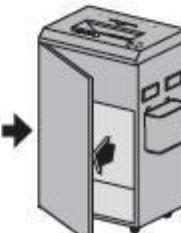

Освободите корзину от содержимого и продолжите работу.

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:
JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD

1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортёр:

ООО «АВИАЛ»

241520, Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1
E-mail: axo1000@gmail.com

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае