



Руководство по эксплуатации

Уничтожитель документов (шредер) Bulros 620S




Наименование и местонахождение изготовителя:
JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
Импортер:
ООО «АБИАЛ»
241520, Россия, Брянская область, Брянский район, Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1
E-mail: axo1000@gmail.com
Дата изготовления:
нанесено на упаковке или изделии

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ



Проём для пластиковых карт и CD-дисков
Проём для бумаги

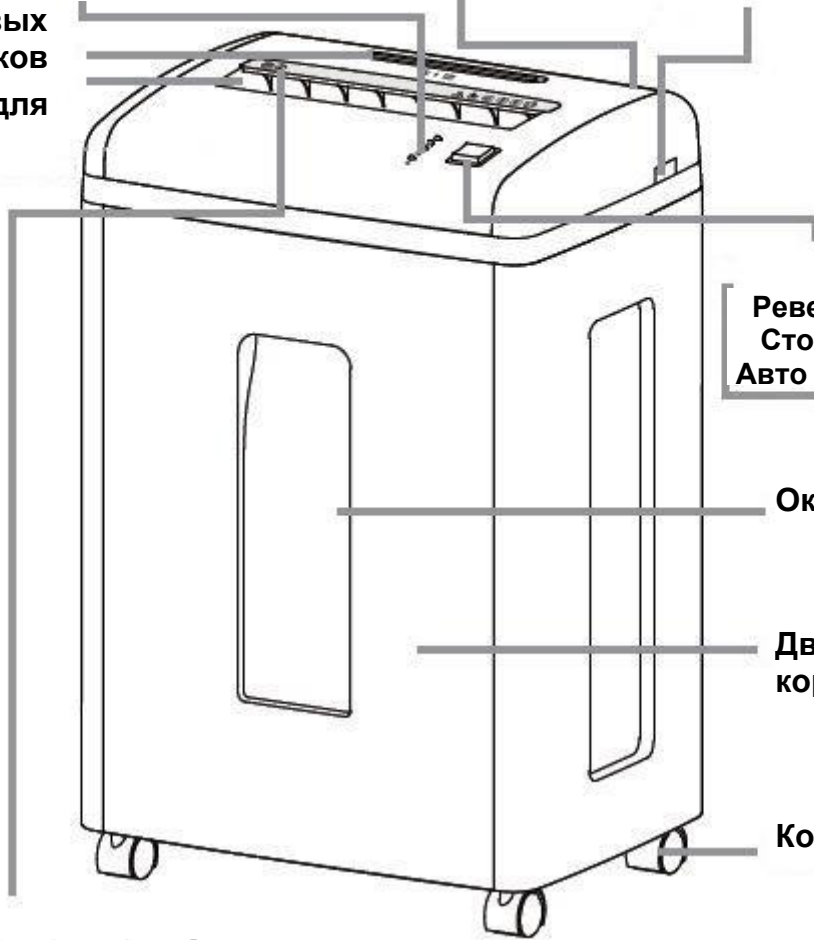

Ревес(R)
Стоп (O)
Авто пуск (I)

Окно

Дверца доступа к корзине

Колесо

Сигналы предупреждения

 Количество одновременно уничтожаемых листов	 Избегайте попадания волос в проем загрузки документов	 Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя
 Предупреждение	 Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем	 Не уничтожайте скрепки
 Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов	 Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов	



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты,

Не уничтожает:

Бесконечные конторские формуряры, липкие ярлыки, слайды, скрепки для бумаги, газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Продольная резка _____ 4 мм

Максимум:

Количество листов(70 г/м²) за 1 раз _____ 15

Количество карт и дисков за 1 раз _____ 1

Количество измельчений в день листов _____ 50-100

Количество измельчений в день карт _____ 50

Ширина загрузки, мм _____ 230 мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин: _____ 10/15 (вкл./выкл)



Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г/м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ




Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:

- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .
- * Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.




Нажмите «O»

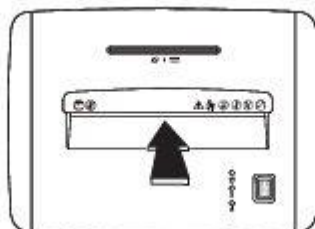

Нанесите смазочную жидкость



Нажмите «I»

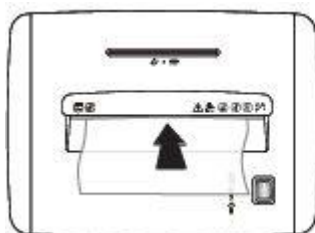

Измельчите один лист




Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды




Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.

РАБОТА С АППАРАТОМ


Работа с бумагой

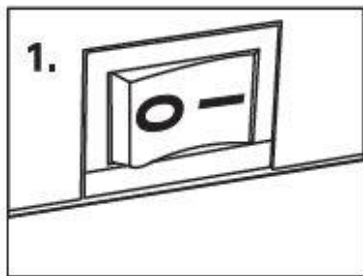


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

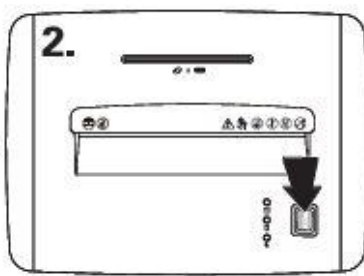


2. Нажмите «I», после этого загорится индикатор Авто пуска, аппарат готов к процессу уничтожения

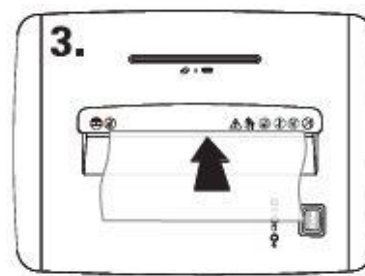


3. Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически начнет уничтожать бумагу

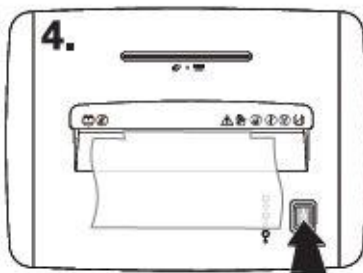

4. При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R». Аппарат автоматически войдет в режим реверса и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.

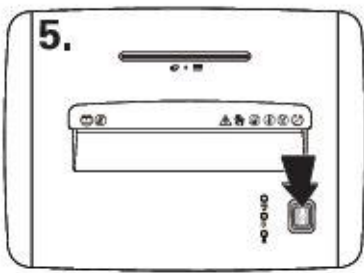


5. Верните переключатель в исходное положение

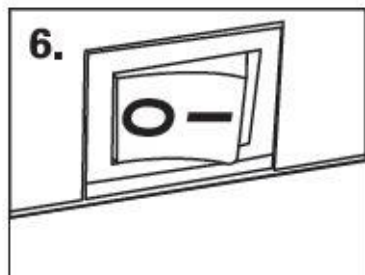


6. Нажмите «O» и отключите аппарат от сети


Работа с пластиковыми картами и CD-дисками

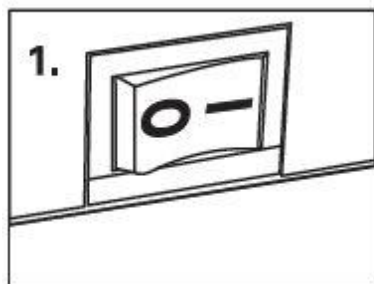


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

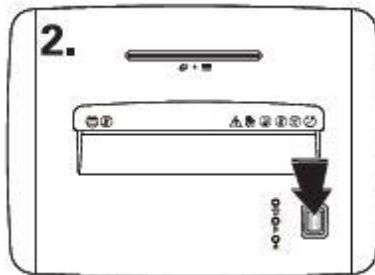

2. Нажмите «I», после этого загорится индикатор Авто пуска, аппарат готов к процессу уничтожения

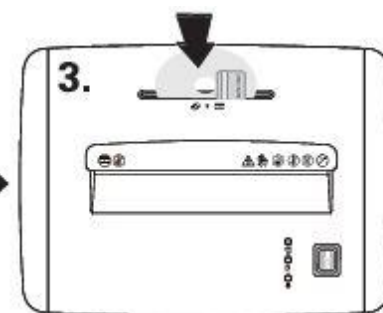

3. Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD-диск в проем загрузки. Аппарат автоматически и начнет работу

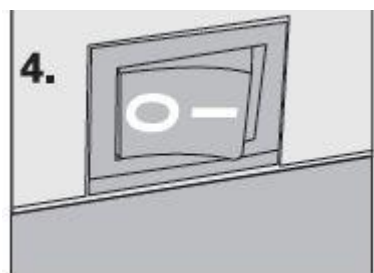

4. Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Застревание бумаги




Решение: Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды



Нажимайте поочередно «R» и «I» несколько раз



Нажимайте «O» отключите уничтожитель от сети

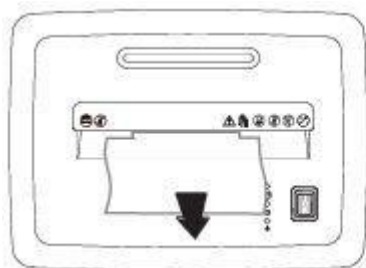

Аккуратно извлеките из проёма загрузки застрявшие документы



Нажмите «I» и возобновите работу

2. Открытая корзина


Симптом: загорается индикатор «Открытая корзина»



Решение: установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение и закройте дверцу

3. Полная корзина

Симптом: загорается индикатор «Полная корзина»

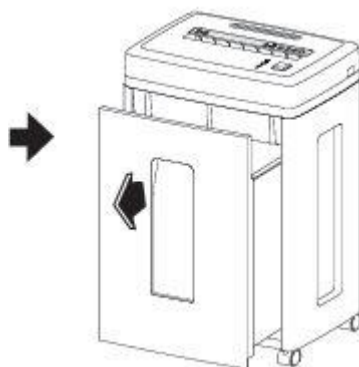

Решение: освободите корзину от содержимого, поместите на место и закройте дверцу



После каждого измельчения аппарат работает ещё несколько секунд, для того чтобы удалить остатки с разрезающих ножей. В случае непрерывной работы уничтожителя более 10-15 минут он автоматически отключится на 25-30 минутный период охлаждения

При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.