

Ламинатор PD MR-LAM 9" (230-2R)

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

v29_03

- ДО НАЧАЛА РАБОТЫ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО
- КОНСТРУКЦИЯ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ БЕЗ ОСОБОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Поместите прибор на плоскую поверхность.
2. Проверьте номинальное напряжение устройства и убедитесь, что оно соответствует напряжению розетки.
3. Вставьте штепсель должным образом в заземленную розетку.
4. Включите питание кнопкой On/Off. (находится справа на ламинаторе) . Индикатор питания загорится, сигнализируя о том, что питание включено.
5. Переверните ручку регулировки температуры в необходимое положение.

1) Подготовка



Включите питание кнопкой On/Off. (находится справа на ламинаторе) . Индикатор питания загорится, сигнализируя о том, что питание включено.

Если Вы собираетесь выполнить холодное ламинирование выставьте регулятор температуры в положение «cold» или выберите режим необходимый для горячего ламинирования.

2) Ламинирование


Когда температура достигнет предустановленного значения, индикатор «ready» загорится, и вы сможете начать ламинацию, для максимального качества рекомендуется производить ламинацию через 15 минут после того как загорится зелёная лампочка.

Меняя настройку в процессе работы, необходимо будет подождать, пока загорится этот индикатор, и продолжить только после этого. Положите документ в пакет так, чтобы **он уперся в запаянную сторону пакета**, оставив по бокам зазор не менее 3-х мм (см. рисунок 2).

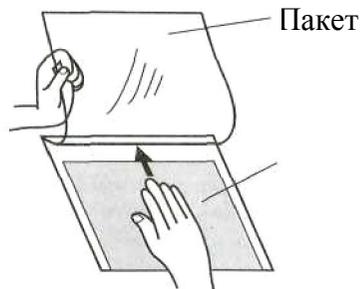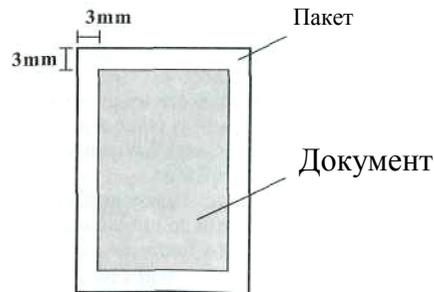

Вставьте документ в машину **запечатанным краем пакета вперед** (рисунок 3).

Почувствовав, что его начало затягивать, уберите руку.

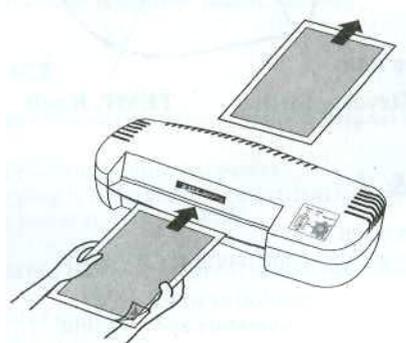

ОСТОРОЖНО:

Не вставляйте документ незапечатанной стороной вперед, иначе он может помяться или застрять.

3) После ламинирования

Ламинированный документ выйдет из соответствующего отверстия. Не тяните документ при выталкивании. Не сгибайте и не складывайте ламинированный документ до того, как он остынет, иначе могут появиться складки.

Второй документ при непрерывном ламинировании можно вставлять не раньше, чем выйдет первый.

4) Отключение прибора

Выключите питание кнопкой On/Off. (находится справа на ламинаторе).

Внимание:

1. В ходе ламинирования индикатор готовности (ready) будет вспыхивать и гаснуть, показывая, что нагревательная система то начинает, то прекращает работу. Это нормальное явление.
2. Максимальная продолжительность работы 15 мин. , отдых 30 мин.