

Руководство по эксплуатации

Уничтожитель документов (шредер) **Bulros 840C**



Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортёр:

ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1


E-mail: axo1000@gmail.com

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае

Внешний вид и описание

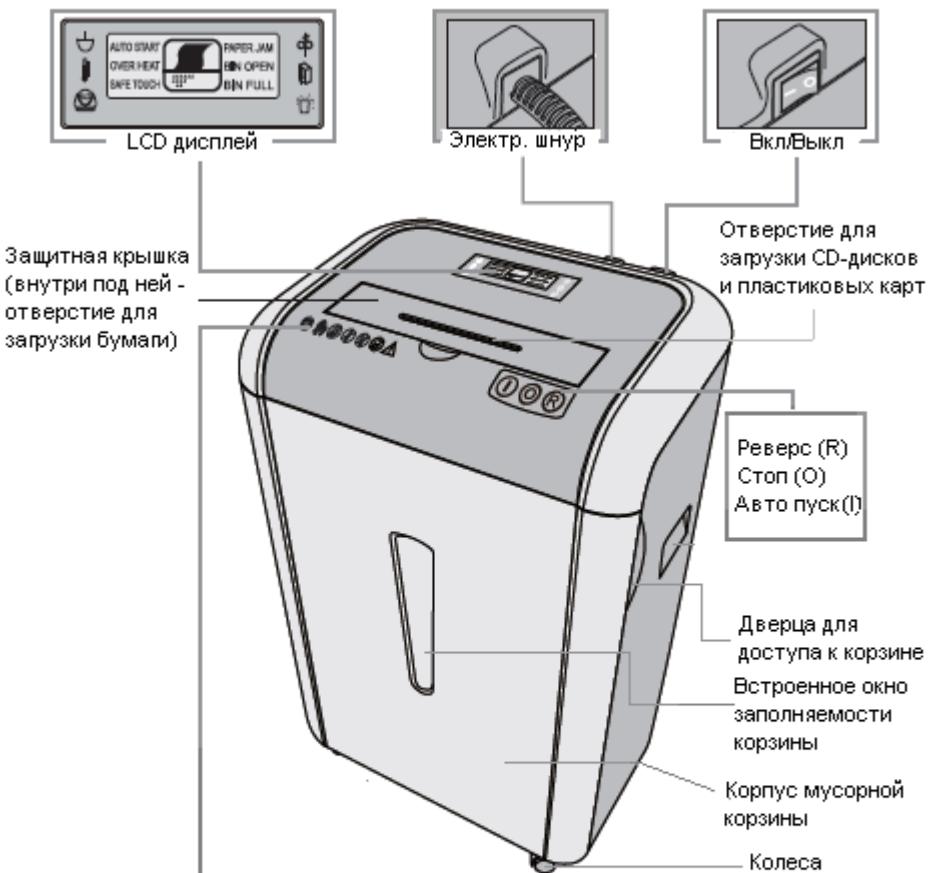

Меры предосторожности

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Уничтожайте не более 15 листов бумаги одновременно Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов Избегайте попадания волос в проем загрузки документов | <ul style="list-style-type: none"> Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем Избегайте попадания одежды в проем загрузки Не держите рядом легко-взгорающиеся средства |
|---|--|

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, скрепки, CD\DVD-диски, пластиковые карты

Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Перекрестная резка _____ 4x40 мм

Максимум:

Макс.количество листов А4 _____ 20

Макс.количество пластиковых карт _____ 1


Ширина загрузки , мм _____ 230 мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин: _____ 20/30 (вкл./выкл.)

Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г\м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

Работа с аппаратом

Работа с бумагой :

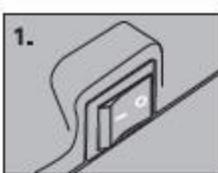

Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.



Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе



Откройте защитную крышку и зафиксируйте ее : внутри вы обнаружите проем для загрузки бумаги.



Осторожно коснитесь руками проема загрузки бумаги для проверки безопасности контактов.




Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожать бумагу.



Если необходимо остановить уничтожение листов, нажмите "R". Аппарат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.




Для удобства извлечения документа откройте защитную крышку. Очистив рабочую зону, закройте крышку.

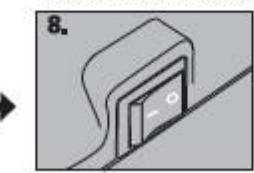

Нажмите "O" и выключите Уничтожитель из сети.

Работа с пластиковыми картами и CD

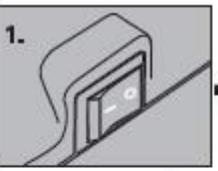


Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.



Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе



Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD-диск в проем загрузки. Аппарат включится автоматически и начнет работу.

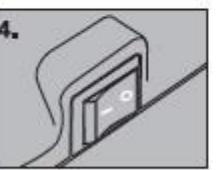

Нажмите "O" и выключите Уничтожитель из сети.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:

- Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов
- Усиливается шум, или двигатель внезапно останавливается



Нажмите "O"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "I"



Вставьте 1 лист бумаги




Нажмите "R"



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств !

Устранение неисправностей

1. Перегрев



Симптом : загорается индикатор перегрева

Нажмите "O". Через 20-30 минут можете возобновить работу.

2. Блокировка двигателя в результате прикосновения к рабочей зоне



Симптом : загорается индикатор прикосновения к рабочей зоне.

Решение : держите руки на расстоянии более 5 см от проема загрузки бумаги.

3. Застревание бумаги




Симптом : загорается индикатор.



Нажмите "R"



Нажмайт поочередно "R" и "I" несколько раз



Нажмите "O" и отключите аппарат из сети.



Извлеките из проема загрузки застрявшие документы



Нажмите "R" и возобновите работу

4. Открытая корзина



Симптом : загорается индикатор.



Решение : установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение.

5. Полная корзина



Симптом : загорается индикатор.



Решение: откройте дверцу



Освободите корзину от содержимого и продолжите работу.

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.
* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская вспрятки и попадания влаги.