

Руководство по эксплуатации

**Уничтожитель документов (шредер)
Bulros 820C**



Paper shredder
820C



Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD

1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортёр:

ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1

E-mail: axo1000@gmail.com

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае

Внешний вид и описание



Меры предосторожности

- | | |
|---|--|
| Уничтожайте не более 17 листов бумаги одновременно | Избегайте попадания одежды в проем загрузки |
| Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов | Не держите рядом легко-воздгорающиеся средства |
| Избегайте попадания волос в проем загрузки документов | Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скрепки от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты

Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Перекрестная резка _____ 4x40 мм

Максимум:

Макс. количество листов А4 _____ 17

Макс. количество пластиковых карт _____ 1

Ширина загрузки , мм _____ 230 мм


Рабочий цикл, EU стандарт, мин: _____ 15/25 (вкл./выкл.)



Уничтожение документов с плотностью бумаги более $80 \text{ г}\backslash\text{м}^2$, а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

Работа с аппаратом

Работа с бумагой :

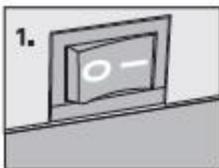


Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.




Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе



Осторожно коснитесь руками проема загрузки бумаги для проверки безопасности контактов.

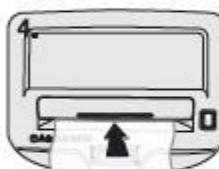


Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожать бумагу.

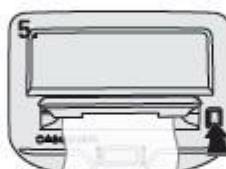

Если необходимо остановить уничтожение листов, нажмите "R". Аппарат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.




Для удобства извлечения документа откройте защитную крышку. Очистив рабочую зону, закройте крышку.

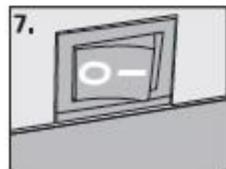

Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.

Работа с пластиковыми картами и CD

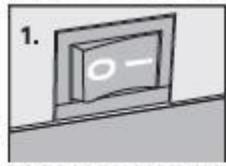


Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.



Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе



Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD-диск в проем загрузки. Аппарат включится автоматически и начнет работу.

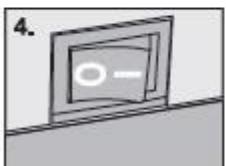


Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- ⚠ Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:
- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов
 - * Усиливается шум, или двигатель внезапно останавливается



Нажмите "O"

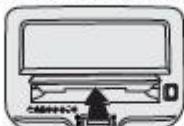

Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "I"



Вставьте 1 лист бумаги



Нажмите "R"



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств !

Устранение неисправностей

1. Переогрев



Симптом : загорается датчик перегрева

Решение : Нажмите "O". Через 20-30 минут можете возобновить работу.


2. Блокировка двигателя в результате прикосновения к рабочей зоне



Симптом : загорается датчик прикосновения к рабочей зоне.

Решение : держите руки на расстоянии более 5 см от проема загрузки бумаги.

3. Застревание бумаги



Симптом : загорается индикатор.



Нажмите "R"



Нажмайтe поочередно "R" и "I" несколько раз



Нажмите "O" и отключите аппарат из сети.



Извлеките из проема запуска застрявшие документы



Нажмите "R" и возобновите работу

4. Открытая корзина



Симптом : загорается индикатор.



Решение : установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение.

5. Полная корзина



Симптом : загорается индикатор.



Освободите корзину от содержимого и продолжите работу.

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.
* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.