


Руководство по эксплуатации

**Уничтожитель документов (шредер)
Bulros 520S**



Внешний вид и описание

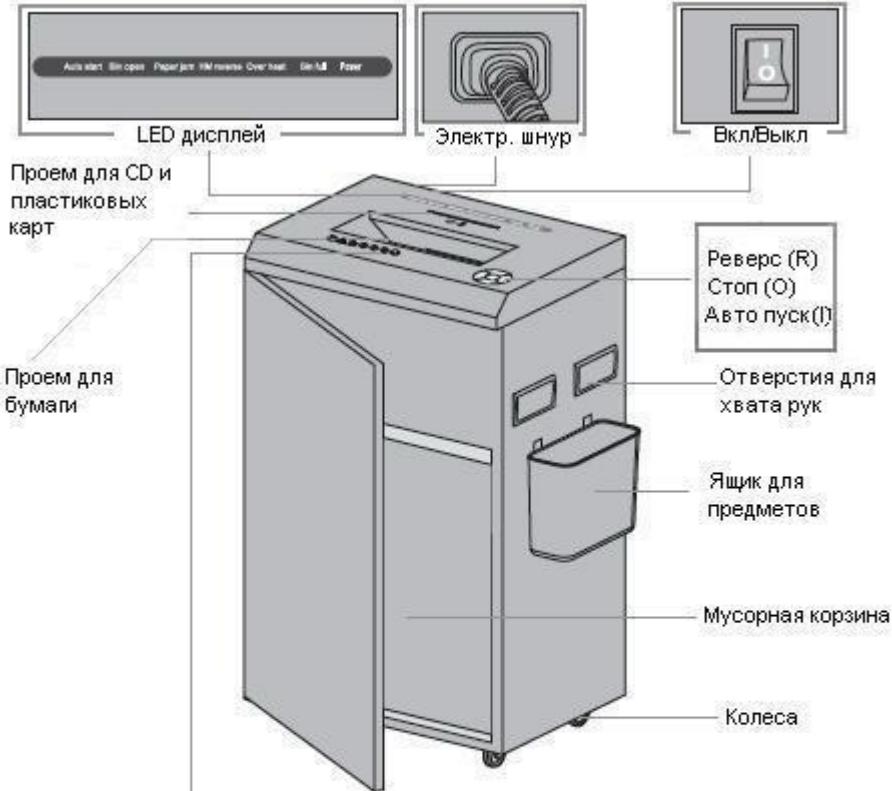

Меры предосторожности

- 🚫 Уничтожайте не более 35 листов бумаги одновременно
- 🚫 Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов
- 🚫 Избегайте попадания волос в проем загрузки документов
- 🚫 Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем

- 🚫 Избегайте попадания одежды в проем загрузки
- 🚫 Не держите рядом легковозгорающиеся средства
- 🚫 Не уничтожайте скрепки для бумаг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скрепки от степлера, CD/DVD-диски, пластиковые карты

Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Продольная резка _____ 4 мм

Максимум:

Макс. количество листов ($70 \text{ г}/\text{м}^2$) _____ 35

Макс. количество пластиковых карт _____ 1

Ширина загрузки, мм _____ 270 мм


Рабочий цикл, EU стандарт, мин: _____ 25/45 (вкл./выкл.)



Уничтожение документов с плотностью бумаги более $80 \text{ г}/\text{м}^2$, а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

Работа с аппаратом

Работа с бумагой:

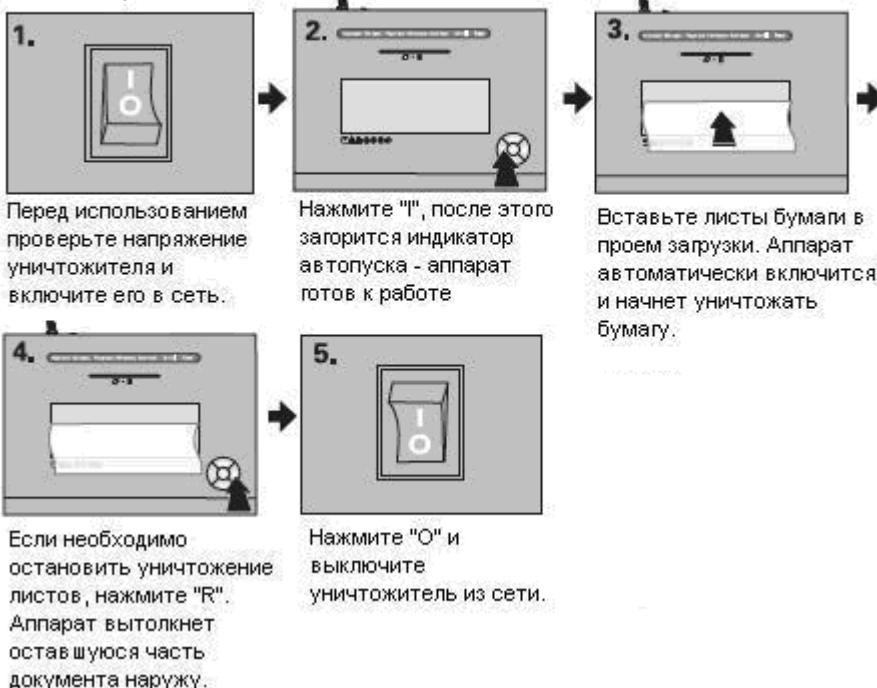

Работа с пластиковыми картами и CD



ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:

- ⚠** Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов
• Усиливается шум, или двигатель внезапно останавливается



Нажмите "O"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "I"



Вставьте лист бумаги



Нажмите "R" и удерживайте 2-3 секунды



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств !

Форсированное уничтожение



В случае застревания диска либо карты нажмите "Fwd" для форсированного уничтожения

Устранение неисправностей

1. Открытая корзина



Решение : установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение.

2. Застревание бумаги

Симптом : загорается индикатор.



Нажмите "R"



Нажмайтепоочередно "R" и "I" несколько раз



Нажмите "O" и отключите аппарат из сети




Извлеките из проема запрудки застрявшие документы



Нажмите "I" и возобновите работу

3. Перегрев




Симптом : загорается индикатор перегрева


Нажмите "O". Через 20-30 минут можете возобновить работу.

4. Полная корзина

Симптом : загорается индикатор

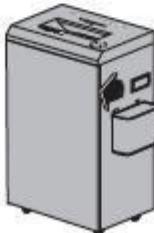

Решение: откройте дверцу

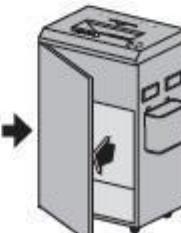

Освободите корзину от содержимого и продолжите работу.

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD

1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортёр:

ООО «АВИАЛ»

241520, Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1

E-mail: axo1000@gmail.com

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае