


Руководство по эксплуатации

**Уничтожитель документов (шредер)  
Bulros 5840C**

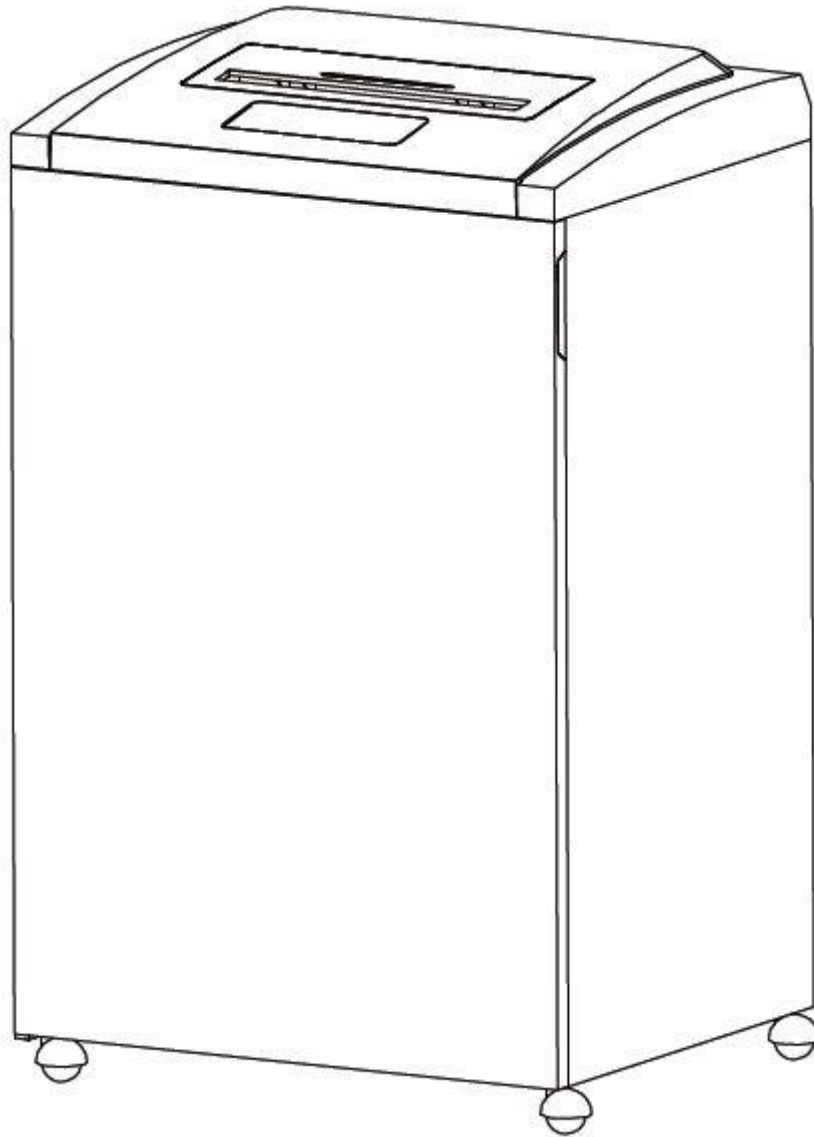

Наименование и местонахождение изготовителя:  
JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD  
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA


Импортер:  
ООО «АБИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1





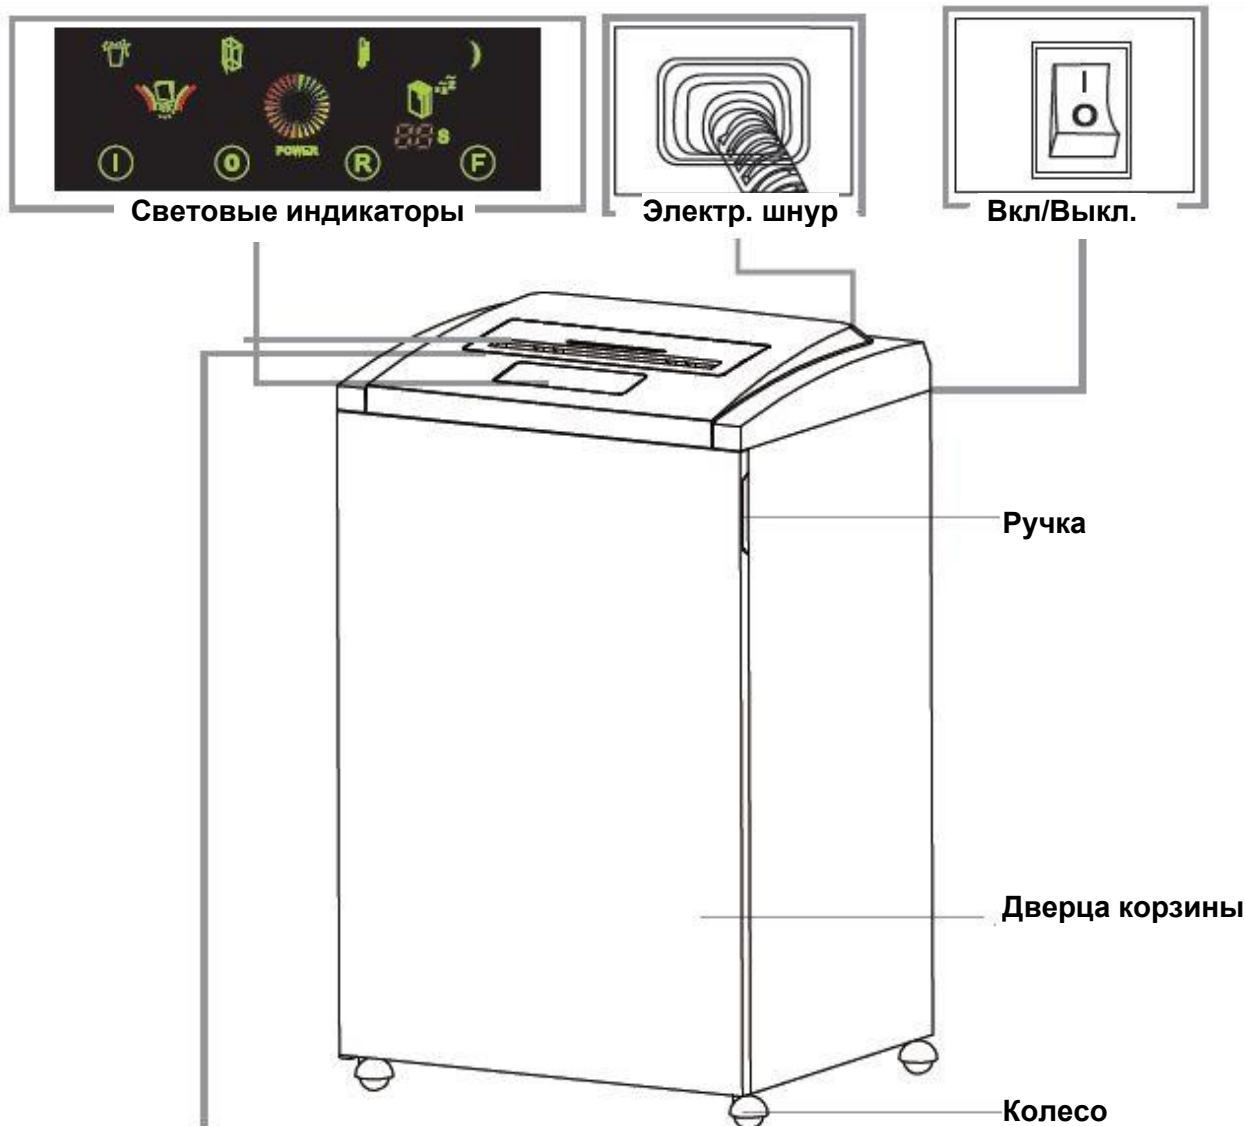

E-mail: [axo1000@gmail.com](mailto:axo1000@gmail.com)

Дата изготовления:  
нанесено на упаковке или изделии  
Сделано в Китае

# ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ



## Сигналы предупреждения

 Количество одновременно уничтожаемых листов	 Избегайте попадания волос в проем загрузки документов	 Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя
 Предупреждение	 Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем	
 Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов	 Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов	



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

\* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

\* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.



**Кнопки управления**  
**I:** Красный свет    Авто пуск  
**O:** Зеленый свет    Стоп  
**R:** Зеленый свет    Реверс  
**F:** Зеленый свет    Пуск

**Световые индикаторы**



**ЗЕЛЕНЫЙ :** аппарат в рабочем режиме  
**КРАСНЫЙ :** произошел зажим бумаги либо аппарат находится в режиме «Реверс»



**Нагрузка :** горит индикатор – shredder в рабочем режиме, индикатор не горит – shredder не работает.  
 Зеленый сменился на желтый, оранжевый, затем на красный – увеличение рабочей нагрузки shreddера от минимальной до максимальной



**60S:** СИНИЙ Индикатор горит- shredder работает.  
 Индикатор гаснет спустя 60с после окончания процесса измельчения.  
 Если загорелся индикатор «Луна» - аппарат перешел в спящий режим

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, скрепки, CD\DVD-диски, пластиковые карты,

### Не уничтожает:

Бесконечные конторские формуляры, липкие ярлыки, слайды, скрепки для бумаги, газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

### Размеры фрагмента:

Микро резка (бумага) \_\_\_\_\_ 4x30 мм

### Максимум:

Количество листов(70 г/м<sup>2</sup>) за 1 раз \_\_\_\_\_ 40

Количество карт и дисков за 1 раз \_\_\_\_\_ 1

Ширина загрузки, мм \_\_\_\_\_ 310мм


Рабочий цикл \_\_\_\_\_ Не лимитирован




*Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г\м<sup>2</sup>, а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.*

# РАБОТА С АППАРАТОМ


## Работа с бумагой

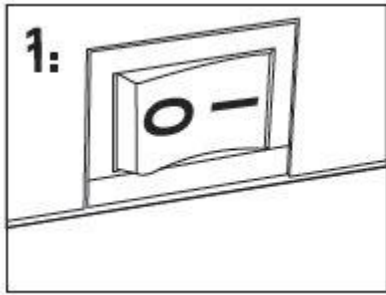


1: Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

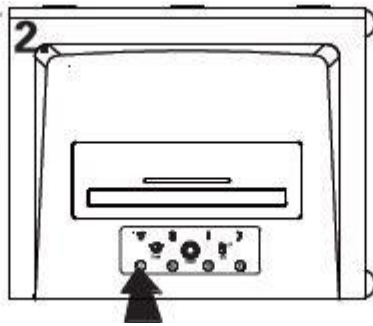


2. Нажмите «I», после этого загорится индикатор «AUTO START» -аппарат готов к работе

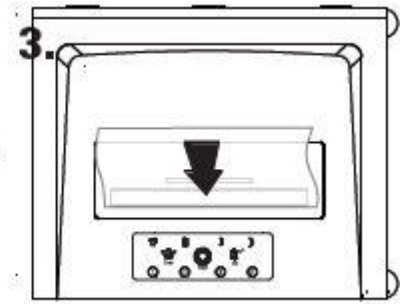

3. Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически начнет уничтожать бумагу

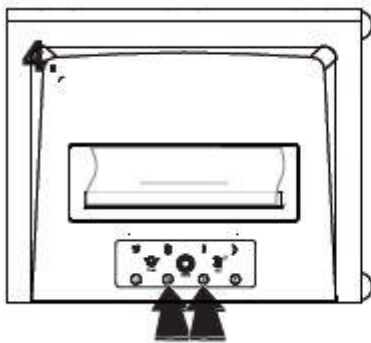


При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R» или «O». Аппарат автоматически войдет в режим реверса » и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите «I», аппарат опять готов к работе

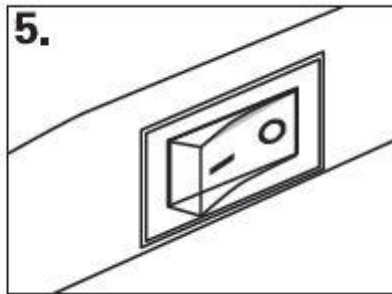


5. Нажмите «O» и отключите аппарат от сети


## Работа с пластиковыми картами, CD-дисками

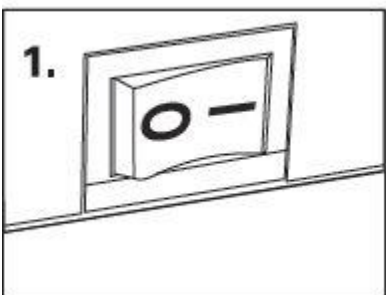


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

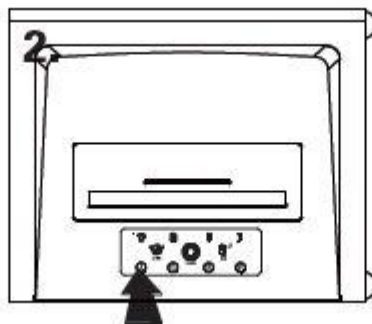

2. Нажмите «I», аппарат готов к процессу уничтожения

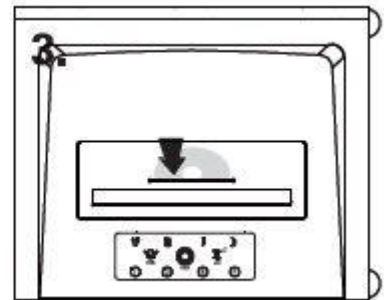

3. Вставьте пластиковую карту или CD в проем загрузки. Аппарат автоматически и начнет работу

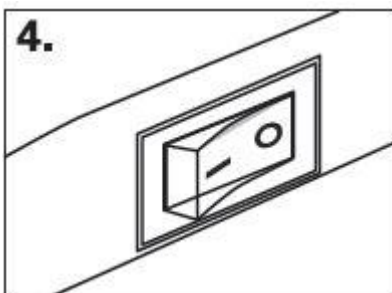

4. Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ




Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:


- \* Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .
- \* Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.




Нажмите «O»

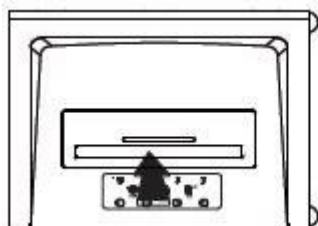


Нанесите  
смазочную  
жидкость

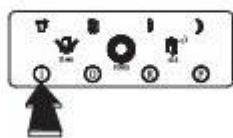

Нажмите «I»

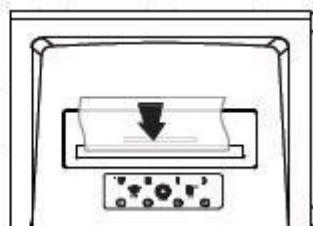

Измельчите один  
лист

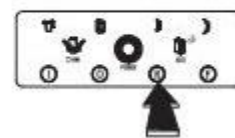


Нажмите «R» и  
удерживайте 2-3  
секунды



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.

## Форсированное уничтожение

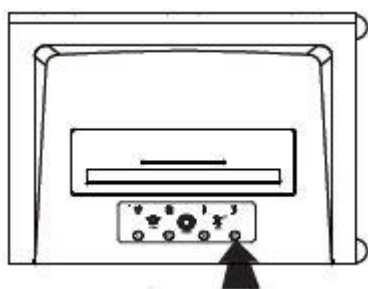


В случае застревания объекта уничтожения нажмите «F» для форсированного уничтожения

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### 1. Открытая корзина


Симптом: загорается индикатор «Bin open»

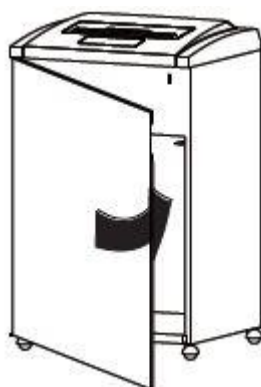

Решение: установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение и закройте дверцу

## 2. Застревание бумаги

**Симптом:** загорается индикатор «Paper jam»

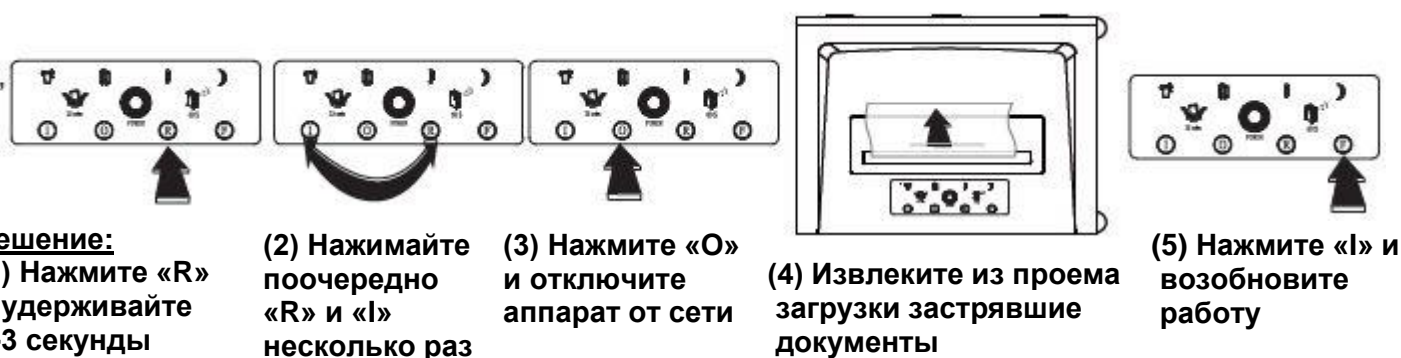


## 3. Перегрев


**Симптом:** загорается индикатор «Over heat»

**Решение:** нажмите «O», отключите аппарат от электропитания и дайте уничтожителю время остыть. Через некоторое время включите аппарат, если индикатор перегрева ещё горит- повторите процедуру. Если индикатор перегрева погас- можете вернуться к работе

## 4. Полная корзина

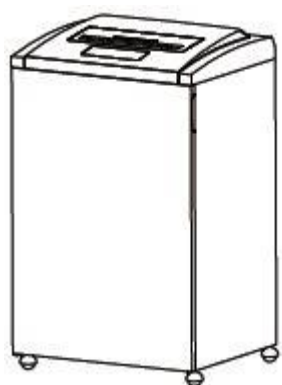

**Решение:**  
(1) откройте корзину

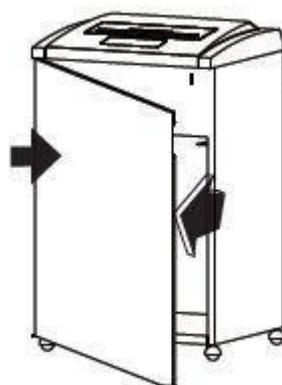

(2) освободите корзину от содержимого, поместите на место и закройте дверцу

## 4. Спящий режим

**Симптом:** загорается зеленая лампочка индикатора



**Решение:** спустя 60с после окончания процесса измельчения ,вытяните мусорную корзину , выньте пластиковый пакет, опустошите его и поместите обратно