

Руководство по эксплуатации

Уничтожитель документов (шредер) Bulros HD-01



Наименование и местонахождение изготовителя:
JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA


Импортер:
ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1






E-mail: axo1000@gmail.com

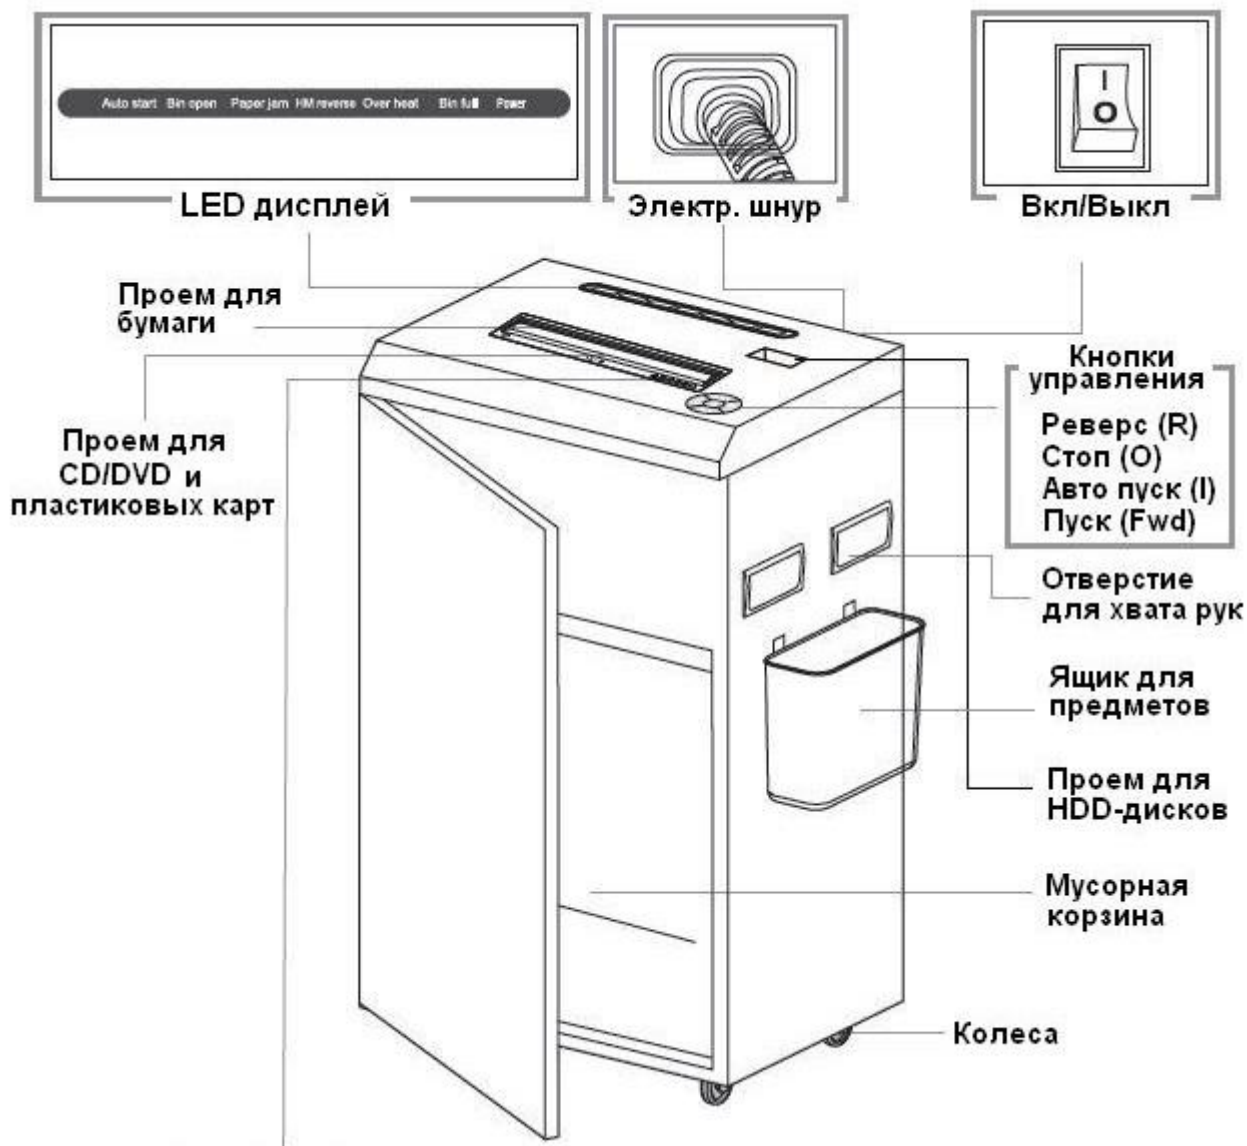Дата изготовления:
нанесено на упаковке или изделии
Сделано в Китае

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ



Сигналы предупреждения

 Уничтожайте не более 32 листов бумаги одновременно	 Избегайте попадания волос в проем загрузки документов	 Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя
 Предупреждение	 Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем	
 Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов	 Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов	



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, скрепки, CD\DVD-диски, пластиковые карты.
HDD-диски (отдельный слот).

Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Перекрестная резка _____ 4x30 мм

Максимум:

Макс. количество листов А4 (70 г/м²) _____ 32

Макс. количество пластиковых карт _____ 1

Ширина загрузки, мм _____ 310мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин: _____ 30/45 (вкл./выкл.)



Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г\м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:

- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .
- * Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.




Нажмите «O»



Нанесите
смазочную
жидкость



Нажмите «I»

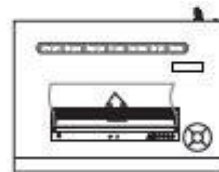

Измельчите один
лист




Нажмите «R» и
удерживайте 2-3
секунды



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.


Форсированное уничтожение

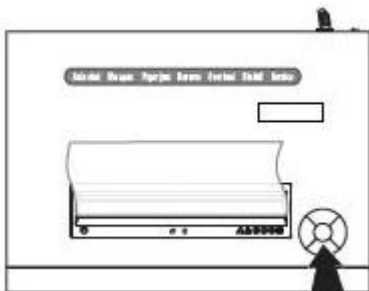


В случае застревания объекта уничтожения нажмите «Fwd» для форсированного уничтожения

РАБОТА С АППАРАТОМ


Работа с бумагой

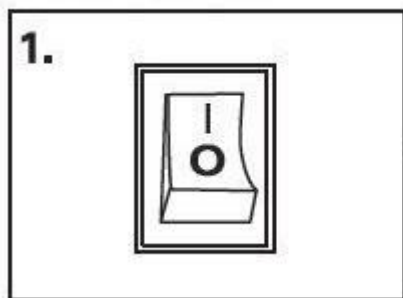


Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

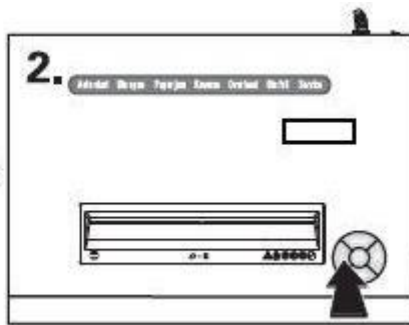


Нажмите «I», после этого загорится индикатор «AUTO START» -аппарат готов к работе

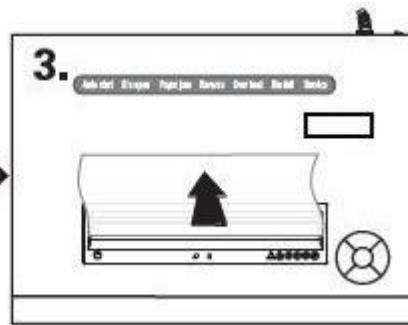

Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожать бумагу

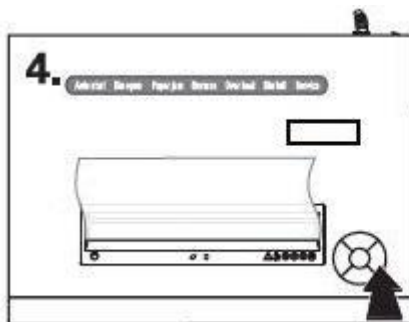


При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R». Загорится индикатор «Reverse», аппарат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите «I», аппарат опять готов к работе

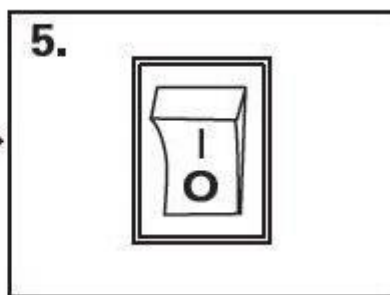


Нажмите «O» и отключите аппарат от сети


Работа с пластиковыми картами, CD и HDD-дисками

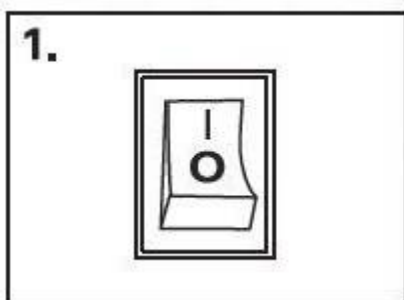


Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

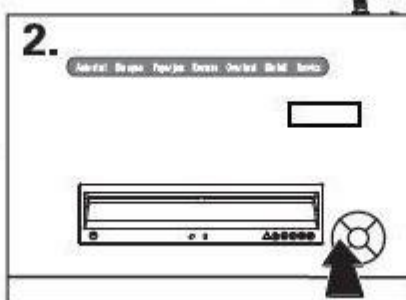


Нажмите «I», аппарат готов к процессу уничтожения

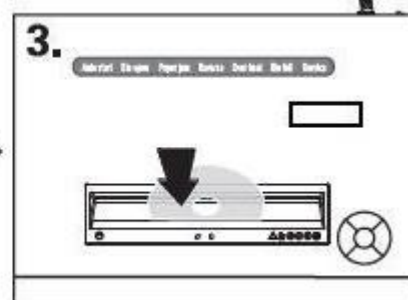

Вставьте пластиковую карту или CD в проем загрузки. Аппарат включится автоматически и начнет работу

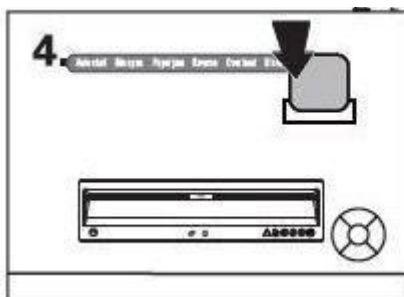

Вставьте HDD-диск в предназначенный для HDD-дисков проем, аппарат включится и автоматически начнет работу

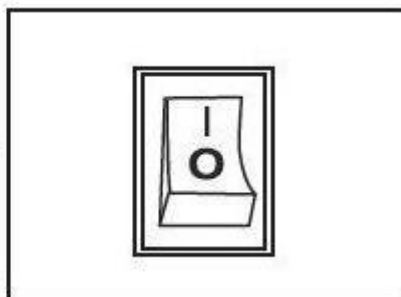

Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Открытая корзина



Симптом: загорается индикатор «Bin open»



Решение: установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение

2. Застревание бумаги

Симптом: загорается индикатор «Paper jam»

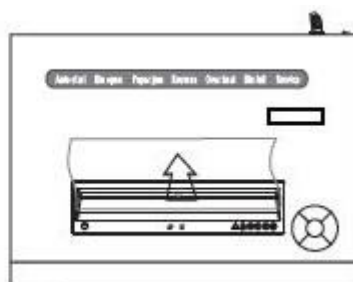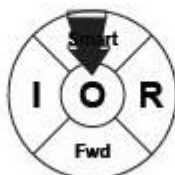

Решение:
(1) Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды

(2) Нажимайте поочередно «R» и «I» несколько раз

(3) Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

(4) Извлеките из проема загрузки застрявшие документы

(5) Нажмите «I» и возобновите работу

3. Перегрев

Симптом: загорается индикатор «Over heat»


Решение: нажмите «O», отключите аппарат от электропитания и дайте уничтожителю время остыть. Через некоторое время включите аппарат, если индикатор перегрева ещё горит- повторите процедуру. Если индикатор перегрева погас- можете вернуться к работе

4. Полная корзина

Симптом: загорается индикатор «Bin full»



Решение:
(1) откройте корзину

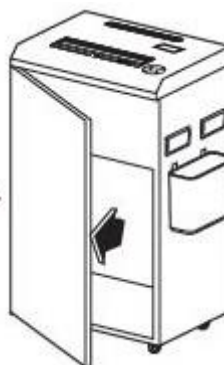

(2) освободите корзину от содержимого, поместите на место и закройте дверцу